

カスタマイズドリームチェア 組立説明書


完成サイズ：(約)幅350×奥行415×高さ750mm

※製作前に部材をご確認ください。
※電動ドライバー(ドライバーでも可)
ゴムハンマーをご用意ください。

付属内容

付属品
ビス……10本
ボンド……1本

※DとEは同じパーツではありません。パーツの向きに注意して組み立ててください。

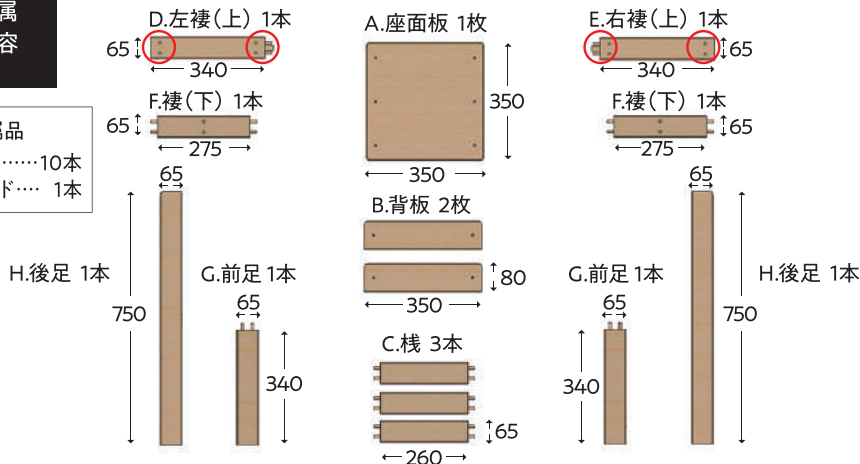


完成形

〔使用上の注意〕


- 組み立て後15℃以上の室温で約8時間以上、ボンドが硬化するまで養生してください。養生せずボンドが硬化する前に使用すると、横ブレの原因となります。
- ビスをしっかり締めてからご使用ください。
- 組み立て完成后、定期的なビスの緩みがないか確認し、もし緩みがある場合はその場所を完全に締めてからご使用ください。
- 面荷重以外に一点に荷重がかかるような使用は、板割れの原因になりますのでなさないでください。また、立ち上がって踏台などとしての使用は避けてください。
- 火のそばでの使用は避けてください。

耐荷重(静荷重)約100kg


Step.1 左側を作る

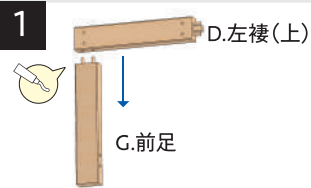

①付属のボンドをD.左棲(上)のダボ穴に注入します。D.左棲(上)をG.前足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。


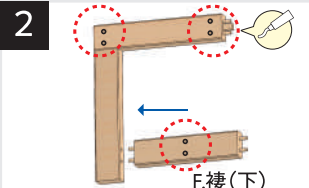


②付属のボンドをG.前足のダボ穴に注入します。F.棲(下)をG.前足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。※3カ所のダボ穴が同じ面を向くように差してください。

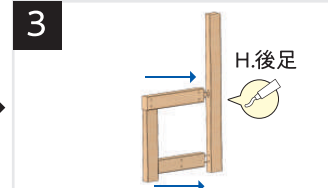


③付属のボンドをH.後足のダボ穴に注入します。②で作製したパーツをH.後足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。


Step.2 右側を作る

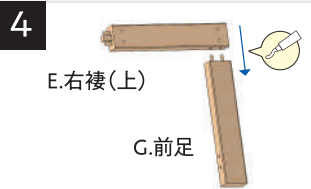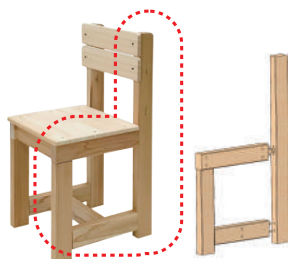

①付属のボンドをE.右棲(上)のダボ穴に注入します。E.右棲(上)をG.前足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。

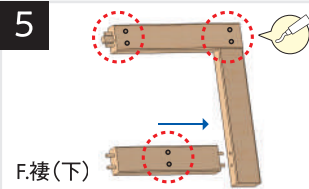


②付属のボンドをG.前足のダボ穴に注入します。F.棲(下)をG.前足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。※3カ所のダボ穴が同じ面を向くように差してください。

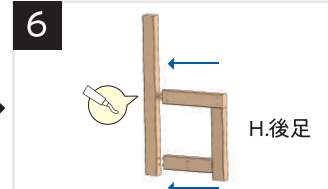


③付属のボンドをH.後足のダボ穴に注入します。②で作製したパーツをH.後足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。


Step.3 天板を作る

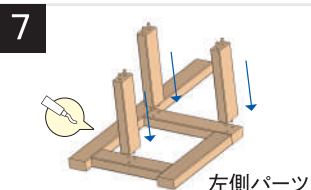

①付属のボンドをStep.1で作製した左側パーツのダボ穴に注入します。C.棧をStep.1で作製した左側パーツに差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。

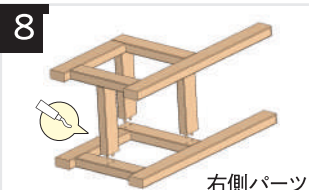

②付属のボンドをStep.2で作製した右側パーツのダボ穴に注入します。①で作製したパーツを右側パーツに差し込みます。3ヶ所のダボとダボ穴がしっかりと合っていることを確認し、ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。

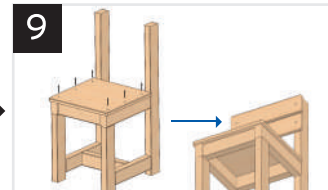

③②で組み上がったパーツにA.座面板を乗せて、付属のビスで6カ所ビス止めをします。この時座面板は左右側パーツから1cm出る位置で固定してください。

Step.4 背板を作る



①B.背板を後足に付属のビスで2カ所ビス留めします。この時、背板の両端は後足から1cmずつ出る位置で固定してください。



②もう1枚のB.背板も後足に付属のビスで2カ所ビス留めします。同じく背板の両端は後足から1cmずつ出る位置で固定してください。1枚目の背板との間隔は約1cmを目安にビス止めしてください。