

カスタイズドリームデスク組立説明書


完成サイズ：(約)幅**650**×奥行**496**×高さ**700**mm

付属内容

※ 製作前に部材をご確認ください。
※ 電動ドライバー(ドライバーでも可)、ゴムハンマーをご用意ください。
※ DとE、HとIは同じパーツではありません。パーツの向きに注意して組み立ててください。


完成形

付属品
ボンド...2本

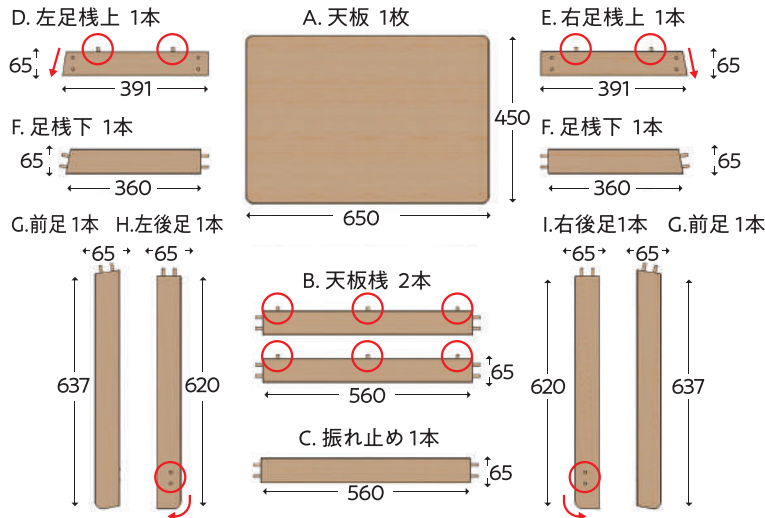


耐荷重(静荷重)約60kg


Step.1 左足を作る

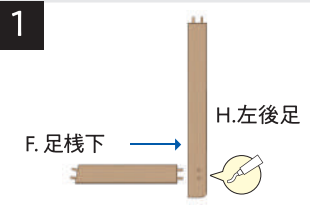

① 付属のボンドをH.左後足のダボ穴に注入します。F.足棧下をH.左後足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。

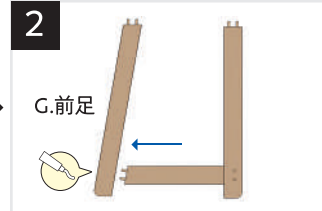


② 付属のボンドをG.前足のダボ穴に注入します。①で作製したH.左後足+F.足棧下をG.前足に差し込みます。

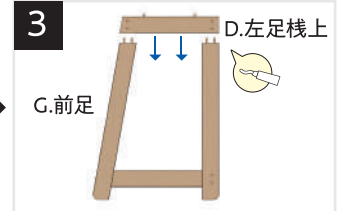


③ 付属のボンドをD.左足上上のダボ穴に注入します。②でできた足にD.左足上上を差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。


Step.2 右足を作る

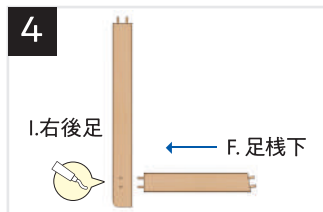

① 付属のボンドをI.右後足のダボ穴に注入します。F.足棧下をI.右後足に差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。

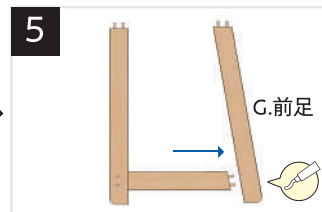


② 付属のボンドをG.前足のダボ穴に注入します。①で作製したI.右後足+F.足棧下をG.前足に差し込みます。

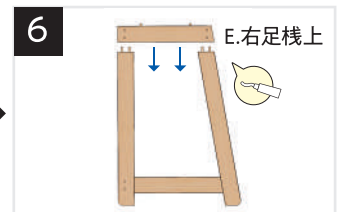


③ 付属のボンドをE.右足上上パーツのダボ穴に注入します。②でできた足にE.右足上上を差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。

Step.3 天板を作る

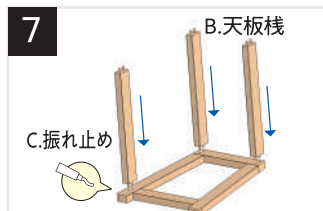

① 付属のボンドをStep.1で作製した左足のダボ穴に注入します。B.天板棧、C.振れ止めを差し込みます。ゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。

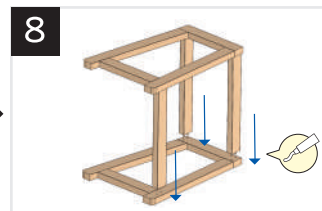

② 付属のボンドをStep.2で作製した右足のダボ穴に注入します。①で作製した左足+天板棧+振れ止めをStep.2で作製した右足に差し込みます。3カ所のダボとダボ穴がしっかりと合っていることを確認しゴムハンマーでやさしく叩きながら入れてください。



③ 付属のボンドを天板のダボ穴と面に注入します。②で作製した足にA.天板をつけます。天板のダボ穴と足のダボが合う位置ではめ込みます。各部のダボがしっかりと合っていることを確認したら完成です。

〔使用上の注意〕

- 組み立て後15℃以上の室温で約8時間以上、ボンドが硬化するまで養生してください。
養生せずボンドが硬化する前に使用すると、横ブレの原因となります。
- 組み立て完成後、ダボがしっかりと固定されていることを確認してからご使用ください。
- 面荷重以外に一点に荷重がかかるような使用は、板割れの原因になりますのでなさないでください。
また、立ち上がって踏台などとしての使用は避けてください。
- 火のそばでの使用は避けてください。

ポイント

ダボ穴と各ダボ穴の間にボンドをつけます。ボンドをつけて固定することで、天板の反りを防止します。

